

MIBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand


DMX512 Master (RGBW)

1. Merkmale

1. Übereinstimmung mit Standard-DMX512-Protokoll.
2. DMX512-Signal und drahtloses 2,4-G-Signal ausgeben; Flexiblere Anwendung.
3. Unterstützt 4-Kanal-Steuerung.
4. Unterstützt mehrere DMX512-Master zur Steuerung desselben Decoders (Hinweis: Benötigen Sie den gleichen Typ DMX512-Master).
5. Taster mit Ton und LED-Anzeigelampe.
6. Diese Produkte können mit der Mi-Light/Miboxer RF-Fernbedienung und dem Smartphone gesteuert werden (benötigen WL-Box1 WLAN-Gateway).
7. Dieses Produkt kann als RF-Fernbedienung zur Steuerung von MiBoxer 2,4-GHz-Lampen verwendet werden.


2. Parameters

Modell Nr	X4
Eingangsspannung	AC100~240V 50/60Hz
Ausgabe	DMX512+2.4G Kabellos
Arbeitstemperatur	-20~60°C
RF-Sendeleistung	6dBm
RF-Kontrollabstand	30m

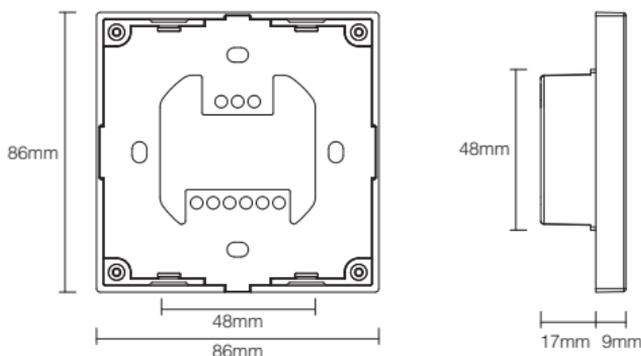

3. Schaltplan

Eingang: AC100~240V 50/60Hz

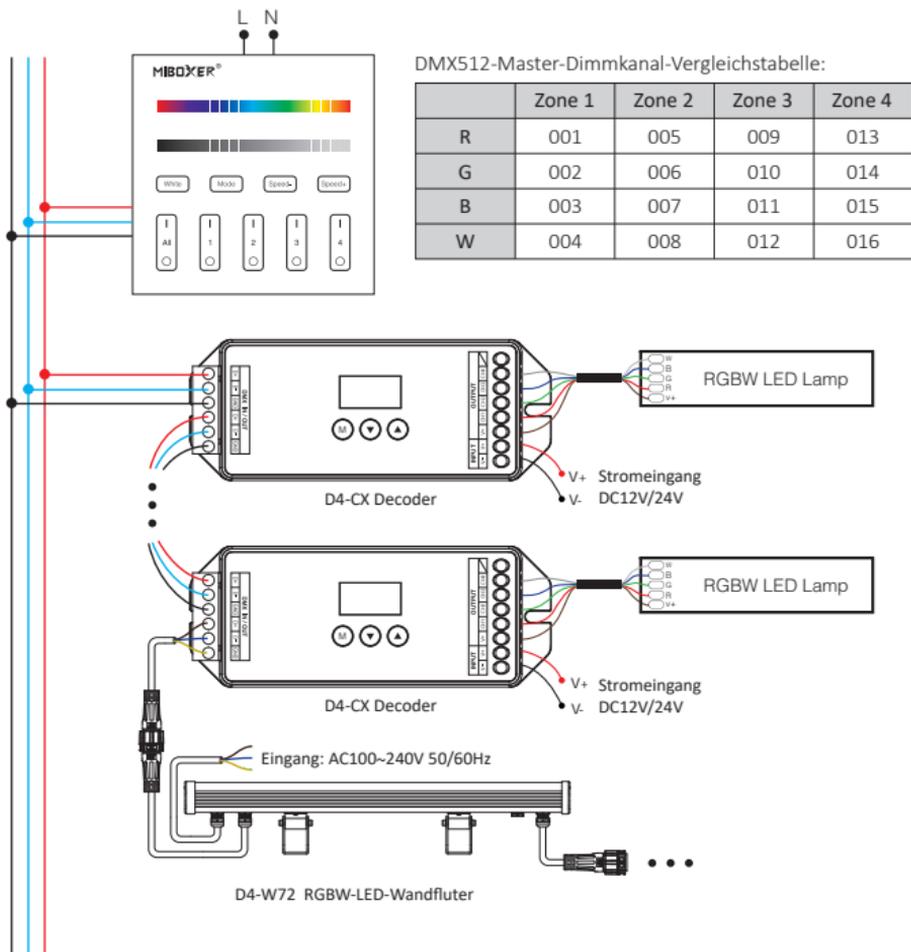


Stellen Sie nach dem Verbinden mit dem DMX-Decoder oder der DMX-Lampe die Adresse des DMX-Decoders oder der DMX-Lampe wie folgt ein:

Zone 1 DMX-Decoderadresse	001
Zone 2 DMX-Decoderadresse	005
Zone 3 DMX-Decoderadresse	009
Zone 4 DMX-Decoderadresse	013

4. Funktion der Tasten

Anmerkung: Beim Berühren der Taste leuchtet die LED-Anzeigelampe einmal mit anderem Ton blinken (Touch-Slider ohne Ton).

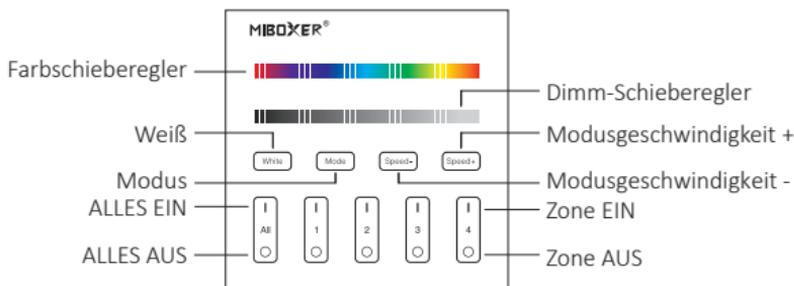

 Berühren Sie den Farbschiebereglер, wählen Sie die gewünschte Farbe.

 Berühren Sie den Glättungsblock, um die Helligkeit von 1 bis 100% zu ändern.

 Berühren Sie die weiße Taste, um den Weißlichtmodus zu aktivieren.

 Umschaltmodi.

 Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

 Beschleunigen Sie die Geschwindigkeit im aktuellen dynamischen Modus.

 **ALLE EIN:** Berühren, um alle verknüpften Lichter einzuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton einzuschalten.
Zone (1-4) EIN: Zone EIN berühren, zonengebundene Lichter einschalten.


 **ALLE AUS:** Berühren, um alle verknüpften Lichter auszuschalten.
5 Sekunden lang drücken, um den Anzeigeton auszuschalten.
Zone(1-4) AUS: Zone AUS berühren, zonengebundene Lichter ausschalten.

5. Dynamischer Modus Tabelle


Nummer	Dynamischer Modus	Helligkeit / Sättigung / Geschwindigkeit
1	Karneval	Einstellbar
2	Automatischer Farbwechsel	
3	Sam	
4	Edelstein	
5	Dämmerung	
6	amerikanisch	
7	Fetter Dienstag	
8	Party	
9	Langsamer Farbspritzer	

6. DMX512 Master als RF Remote -Anweisung

Wenn Sie als Fernbedienung verwendet werden, müssen Sie mit Lampen der Serie mit Miboxer 2,4 GHz-Serie verlinken, dann können Sie die Lampen steuern.

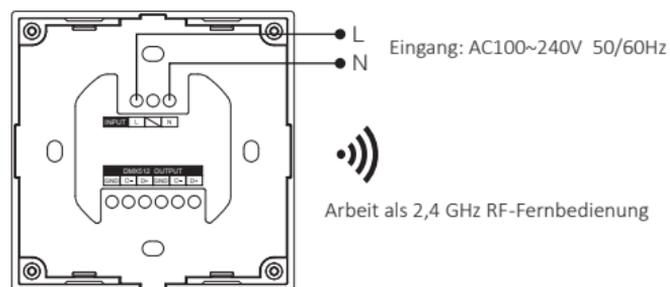

1). Anleitung zum Verknüpfen des Codes

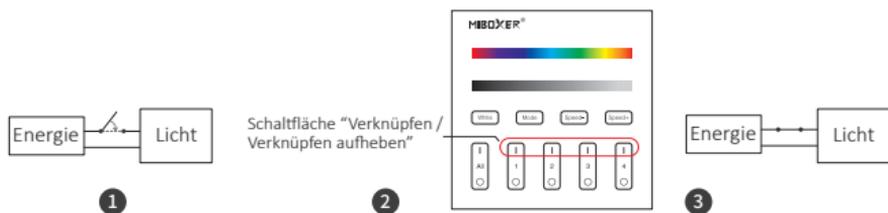

10 Sekunden ausschalten und erneut einschalten


Drücken Sie die Taste " 1 " dreimal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.

Die Beleuchtung blinkt dreimal langsam und bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich durchgeführt wurde.



Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut. (Hinweis: Licht, die verknüpft sind, können nicht erneut verknüpft werden)

2). Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung des Codes

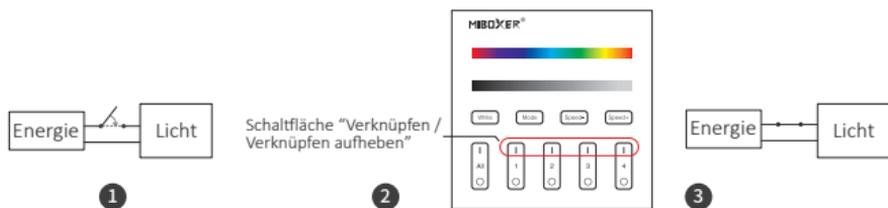

10 Sekunden ausschalten und erneut einschalten

Drücken Sie die Taste " 1 " 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.

Die Beleuchtung blinkt 10 Mal schnell, was bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich abgeschlossen wurde.



Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut. (Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)


7. DMX512-Master als RF-Empfänger-Anweisung verwendet

Der DMX512-Master kann ein RF-Fernbedienungssignal empfangen und es in ein DMX-Steuersignal umwandeln, um die Lampen zu steuern.

Hinweis: Wenn die RF-Fernbedienung den DMX512-Master steuert, muss die RF-Fernbedienung den Master verbinden. Nach dem Verbinden entsprechen die Kanäle der RF-Fernbedienung 1–4 den Kanälen des DMX512-Masters 1–4.

Linking-Anweisung:

1. Halten Sie die Taste „1“ des 4. Kanals 5 Sekunden lang gedrückt, bis die DMX512-Master-Anzeigelampe schnell blinkt.

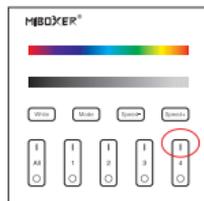


2. Drücken Sie 3 Mal kurz auf einen beliebigen Kanal „1“. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, blinkt die DMX512-Master-Anzeigelampe 3 Mal langsam.



Anleitung zum Trennen:


Halten Sie die DMX512-Master-4.-Kanal-Taste „4“ 5 Sekunden lang gedrückt, bis die DMX512-Master-Anzeigelampe 10-mal schnell blinkt. Das bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich aufgehoben wurde. Schnell blinkt. Das bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich aufgehoben wurde.

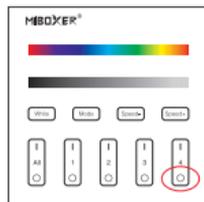


Kompatibel mit diesen Fernbedienungen (Separat gekauft)




8. Installation / Demontage

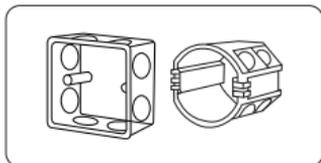


Installieren Sie das untere Gehäuse in der Wand; Oben sind die Standard-Unterteile.

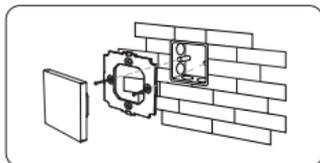

Befestigen Sie die Controller-Basis mit einer Schraube am unteren Gehäuse.

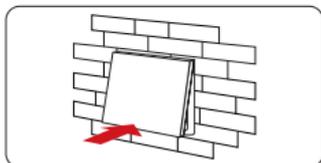

Klickt in die obere Seite der Glasscheibe am Controllersockel ein, dann drücken Sie leicht auf die Unterseite, damit sie in den Controllersockel einrastet.

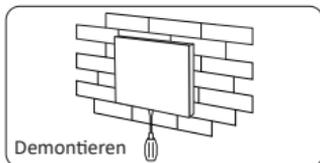

Stecken Sie einen Schraubendreher in das unten stehende Bajonett und einen Schraubendreher nach oben, dann können Sie den Controller demontieren.

9. Aufmerksamkeit

1. Das Produkt muss von Fachleuten debuggt und installiert werden. Stellen Sie während der Installation sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, um einen Stromschlag durch falsche Bedienung zu vermeiden.
2. Bitte prüfen Sie, ob die Eingangsspannung den Spannungsanforderungen des Produkts entspricht.
3. Bitte stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass alle Verdrahtungen korrekt sind, um den DMX512-Master nicht zu beschädigen.
4. Wenn es Fehler gibt, nicht fachmännisch, bitte nicht ohne Genehmigung reparieren, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.



Made in China